

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FC100

POPIS PRODUKTU


FC100 je digitální termostat pro fancoil. Uživatel může nastavit požadovanou teplotu a rychlost ventilátoru, aby získal pohodlnější a ekonomičtější vytápění / chlazení.

- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Pro dvoutrubkové fancoilové systémy
- Třístupňová rychlost ventilátoru
- Možnost manuálního vytápění a chlazení

FC100 a PŘÍSLUŠENSTVÍ

FC100 Termostat pro fan coil


Hmoždinky a šrouby

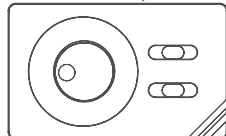

TECHNICKÁ DATA

Rozměry	90mm / 145mm / 29,8mm
Napájení	110-220V AC 50/60 Hz
Relé NO Spínaný proud	8A (250VAC – odporová zátěž) 8A (30 VDC – odporová zátěž)
Přesnost měření teploty	0,1°C
Provozní citlivost	0,5°C
Rozsah nastavení teploty	(5°C) – (35°C)
Provozní teplota	(-10°C) – (+50°C)
Skladovací teplota	(-20°C) – (+60°C)



TERMOSTAT VENTILÁTORU

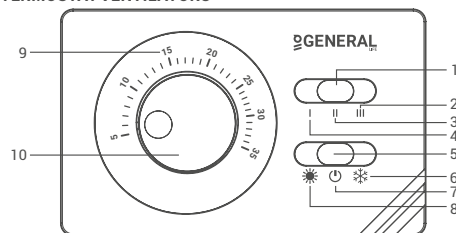

1	Přepínač pro nastavení rychlosti ventilátoru
2	Symbol vysoké rychlosti ventilátoru
3	Symbol střední rychlosti ventilátoru
4	Symbol nízké rychlosti ventilátoru
5	Tlačítko ZAP / VYP a volba režimu
6	Symbol režimu chlazení
7	Symbol vypnuto
8	Symbol režimu vytápění
9	Teplotní ukazatel
10	Kolečko pro nastavení teploty

UMÍSTĚNÍ TERMOSTATU VENTILÁTORU

Chcete-li připevnit FC100 na stěnu, oddělte horní kryt od spodní části pomocí šroubováku viz. obrázek.

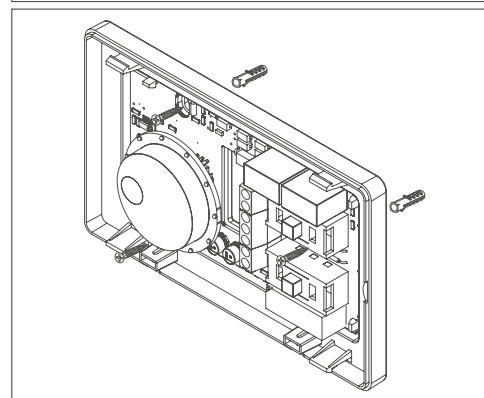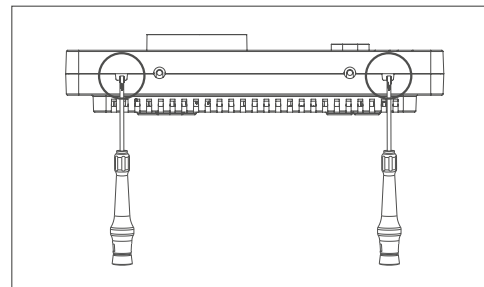

Termostat by měl být umístěn v referenční místnosti. Je třeba se vyhnout umístění termostatu v místech s vysokou cirkulací vzduchu, jako je vstup do místnosti v blízkosti okna. Neumísťujte termostat v blízkosti topných těles a v místech vystavených přímému slunečnímu světlu. Termostat s ventilátorem musí být umístěn nad podlahou ve výšce 50–150 cm. Je možné provést několik pokusů o nalezení nejvhodnějšího místa.



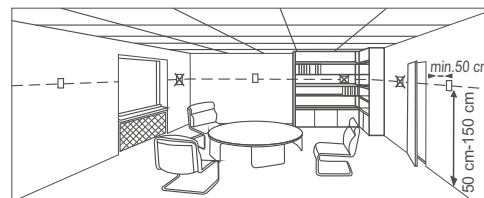


SCHÉMA ZAPOJENÍ TERMOSTATU VENTILÁTORU

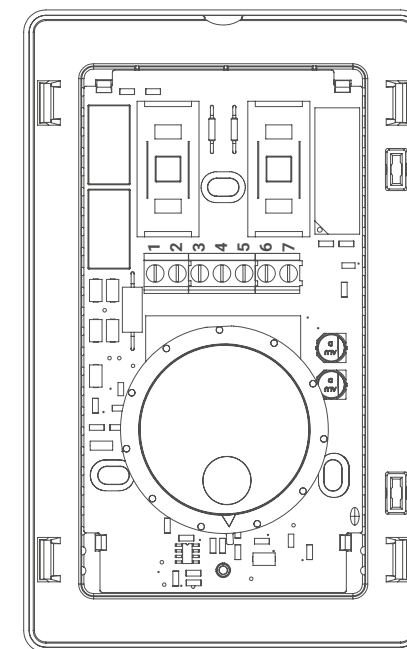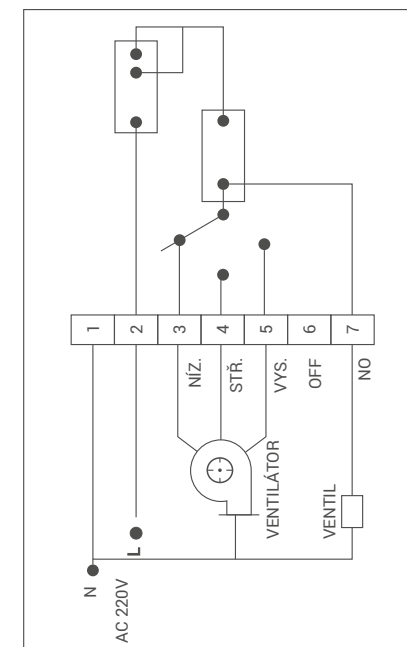


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FC100

PRACOVNÍ LOGIKA TERMOSTATU VENTILÁTORU


Režim vytápění

Váš termostat měří teplotu okolí každých 5 sekund. Pokud okolní teplota stoupne o 0,5 stupně nad nastavenou teplotu, termostat zastaví provoz fan coil jednotky, pokud klesne pod 0,5 stupně, spustí jednotku. Zajišťuje tedy, že teplota prostoru zůstane v určitém rozmezí.

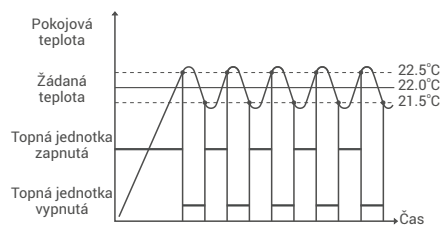

Režim chlazení

Váš termostat měří teplotu okolí každých 5 sekund. Pokud okolní teplota stoupne o 0,5 stupně nad nastavenou teplotu, termostat spustí fan coil jednotku, pokud poklesne pod 0,5 stupně, zastaví činnost jednotky. Zajišťuje tedy, že teplota prostoru zůstane v určitém rozmezí.

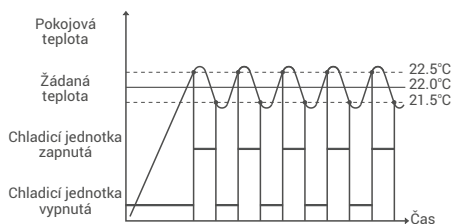

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ISIPARK İÇ VE DIŞ TİC. İNŞ. İSITMA SİSTEMLERİ OT. SAN. A.Ş., která má hlavní kancelář a výrobní závod, se nachází na Fatih Mah. 1188 Sk.No:13/A Sarnıç - Gaziemir - İZMİR - TÜRKİYE prohlašuje, že na výrobek označený CE a jeho níže uvedené specifikace se vztahují ustanovení uvedené směrnice.

Značka : GENERAL Life
Název produktu : FC100
Typ produktu : Digitální fancoilový termostat

Kompatibilní směrnice:

Nařízení o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
(EMC EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011, EN 61000-6-1: 2007)
Směrnice o zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU
(LVD EN 60730-2-9:2010, EN 60730-1:2011)

Další informace: Uvedený produkt lze použít se systémy dvoutrubkových fan-coil a shoda se směrnicemi se vztahuje pouze na produkt. ISIPARK nenese odpovědnost za soulad celého systému se směrnicemi. Toto prohlášení není platné, pokud dojde ke změnám na produktu bez našeho souhlasu.

CE

Isipark

ISIPARK İÇ VE DIŞ TİC. İNŞ. İSITMA SİSTEMLERİ OT. SAN. A.Ş.
Fatih Mah. 1188 Sokak No:13/A Sarnıç/İZMİR
Tel: (0232) 457 99 22 Fax: (0232) 457 91 22
Mersis No: 0465062137000016
Gaziemir V.D. 466 073 1206

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba začíná datem faktury a poskytuje záruku na výrobní vady po dobu 5 let.

Kompletní záruční podmínky naleznete na stránkách www.az4.cz

Manufacturer

Title: ISIPARK İÇ DIŞ TİC. A.Ş.
Adress: Fatih Mah. 1188 Sk. No:13/A Sarnıç Gaziemir
İzmir-TURKEY
Tel: +90 (232) 457 99 50
Fax: +90 (232) 457 91 22
E-Mail: generallife@generallife.com.tr

Dovoz, servis a technické poradenství:

LOGITRON s.r.o.
Volutová 2520, 158 00 Praha 5
tel. **296 150 066**
e-mail: info@logitron.cz
www.az4.cz

Provozovna a obchod:
Jeremiášova 947/16
155 00 Praha 5 Stodůlky